

取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。

セット内容



本体...1



ハートのフタ...1



変身ドレスアップキー
(キュアフローラ)...1

取扱説明書(本紙)...1

Go! プリンセスプリキュアの
おもちゃをチェックしちゃお
<http://precure.channel.or.jp>

※携帯電話やパソコンによる通信料金、接続料、パケット通信料
などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 単4アルカリ乾電池(別売り)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
- 可動部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。

- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- 十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。


《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 古い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- ドレスアップキーは取扱説明書どおりに正しくセットしてください。間違ったセットの仕方だと破損の恐れがあります。




あとまでの準備 電池の入れかた


- ※電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ※電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。
- ※本体は、電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

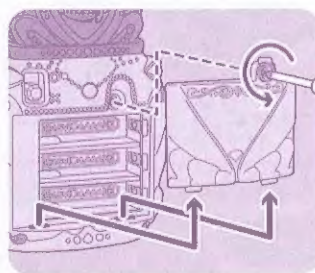

1 本体裏面の電池ボタのネジを
⊕または⊖ドライバーで
矢印の方向に回し、
電池ボタを取り外します。

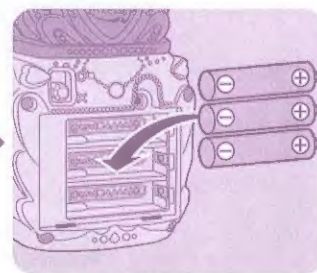

2 単4乾電池3本(別売り)
を⊕⊖(プラスマイナス)に
注意してセットします。

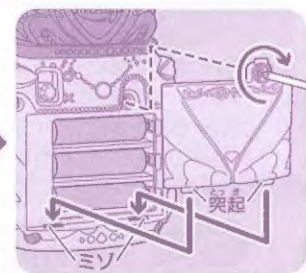


3 電池ボタの突起と本体の
ミソを合わせ、電池ボタの
ネジを1と逆方向に回して
閉じます。

※本体の光が暗くなったり、光がつかなくなったら電池を交換してください。

電源の入れかた

本体裏面の電源スイッチをO(ON)
にします。
→起動音がなり、LEDが光ります。



何もせず約30秒間放置しておく
と自動的にスリープモードになります。

音量調整



1 ジュエルボタンを長押しすると、
光の香水が今設定している音量
の色に光ります。
(初期設定は中<黄色>になっています。)




2 エンブレムを右に回すと、香水の色が変わり
音量が変わります。さらに音量を変えたい
ときはエンブレムを戻してまた右に回します。
※電源をX(OFF)にすると音量はリセットされて中<黄色>になります。



3 決断のときはジュエルボタン
を押します。「パワー!」と
セリフが流れたら完了です。

ドレスアップキーのスライド方法

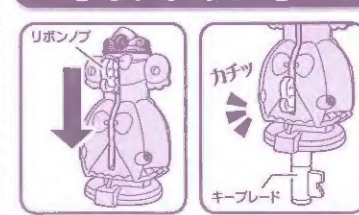


本体背中のリボンノブを「カチッ」というまで
下におろし、キーブレードを出します。

ハートのフタ



変身ドレスアップキー

背中側

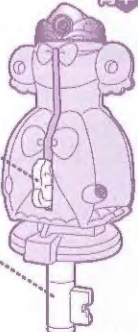

リボンノブ
スライドさせる
取手部分

キーブレード
裏の先端部分



※難しいところは保護者の方が手伝って
あげてください。
※元に戻したいときは、「カチッ」というまで
キーブレードを上げてください。

